



JBL Bar 3.1



 DOLBY AUDIO™

 **HDMI**™
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

 **Bluetooth**®

MODE D'EMPLOI

TABLE DES MATIÈRES

1. INTRODUCTION	3	7. RÉACTION AUX COMMANDES DE LA TÉLÉCOMMANDE DE VOTRE TÉLÉVISEUR	7
2. CONTENU DE L'EMBALLAGE	3	POUR LA PLUPART DES TÉLÉVISEURS SAMSUNG, LG, SONY ET VIZIO	7
3. BRANCHEMENT DE VOTRE BARRE DE SON	3	POUR LES AUTRES TÉLÉVISEURS	8
BRANCHEMENT DE LA BARRE DE SON À VOTRE TÉLÉVISEUR	3	8. SYSTÈME	8
BRANCHEMENT DE LA BARRE DE SON À D'AUTRES APPAREILS	4	1. VEILLE AUTOMATIQUE	8
ALLUMAGE DE VOTRE SYSTÈME	4	2. RÉVEIL AUTOMATIQUE	8
JUMELAGE AVEC LE CAISSON DE GRAVES	4	3. RÉGLAGE DE LA LUMINOSITÉ DE L'AFFICHAGE	8
4. EMPLACEMENT DE VOTRE BARRE DE SON	5	4. APPLIQUER LES RÉGLAGES D'USINE	8
POSITIONNEMENT DE LA BARRE DE SON SUR UNE TABLE	5	5. CONTRÔLE DE LA VERSION DU LOGICIEL	8
MONTAGE MURAL DE LA BARRE DE SON	5	6. MISE À JOUR DU LOGICIEL	8
5. UTILISATION DE VOTRE SYSTÈME DE BARRE DE SON	5	9. SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT	9
COMMANDES	5	GÉNÉRALITÉS	9
UTILISATION DU BLUETOOTH	5	ENTRÉES ET SORTIES	9
UTILISATION DE SOUNDSHIFT	6	SPÉCIFICATIONS DU BLUETOOTH	9
UTILISATION DE L'USB	6	SPÉCIFICATION USB	9
6. RÉGLAGES DU SON	7	DIMENSIONS ET POIDS DU PRODUIT	9
AVANT DE COMMENCER	7	SECTION ÉMETTEUR/RÉCEPTEUR SANS FIL	9
RÉGLAGE DU VOLUME	7	10. RÉOLUTION DES PROBLÈMES	9
CHOIX DE L'EFFET AUDIO	7	SYSTÈME	9
1. MODES DU SON D'AMBIANCE SURROUND	7	SON	9
2. GRAVES	7	VIDÉO	10
3. MODE AUDIO	7	BLUETOOTH	10
4. MODE NOCTURNE	7	TÉLÉCOMMANDE	10
SYNCHRONISER LA VIDÉO ET LE SON	7		

1. INTRODUCTION

Nous vous remercions pour votre achat de la JBL Bar 3.1. La JBL Bar 3.1 est conçue pour apporter une expérience sonore extraordinaire à votre système de divertissement à domicile. Nous vous conseillons de prendre quelques minutes pour parcourir ce manuel, qui décrit le produit et inclut des instructions pas à pas pour vous aider dans l'installation et la mise en route.

NOUS CONTACTER : pour toute question sur la JBL Bar 3.1, son installation ou son fonctionnement, veuillez contacter votre détaillant ou installateur, ou visitez notre site Web sur www.jbl.com.


2. CONTENU DE LA BOÎTE

Barre de son



x1.

Caisson de graves

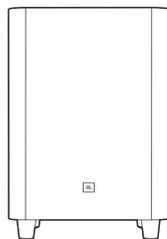


x1.

Télécommande et piles



x1.

Adaptateur électrique

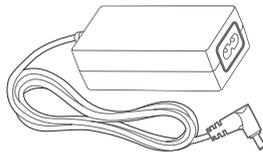

x1.

Câbles d'alimentation (1 200 mm, 4 pi.)



x1.


* Les types et le nombre de câbles d'alimentation varient selon les régions..

Câble HDMI (1 200 mm, 4 pi.)



x1.

Câble AUX (1 200 mm, 4 pi.)

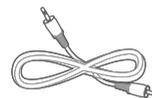

x1.

Supports pour montage mural



x1.

Informations sur le produit et guide de montage mural



x1.

3. BRANCHEMENT DE VOTRE BARRE DE SON


Cette section vous aide à connecter votre barre de son à un téléviseur et à d'autres appareils et à configurer l'ensemble du système.

Branchement de la barre de son à votre téléviseur

Branchement de votre barre de son à un téléviseur. Vous pouvez écouter le son des programmes de télévision sur votre barre de son.


Branchement au téléviseur par HDMI (ARC)

Une connexion HDMI supporte l'audio numérique et c'est la meilleure option de branchement à votre barre de son. Si votre téléviseur supporte le HDMI ARC, vous pouvez entendre le son sur votre barre de son en utilisant un seul câble HDMI.

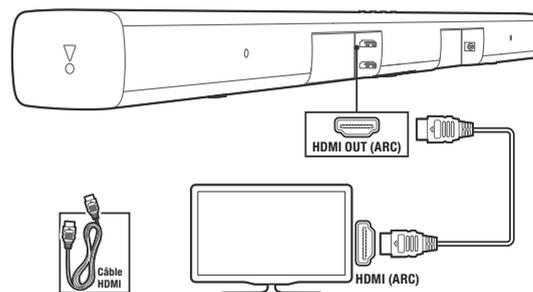

Note : confirmez que la fonction HDMI CEC de votre téléviseur est activée.

Branchement au téléviseur par optique

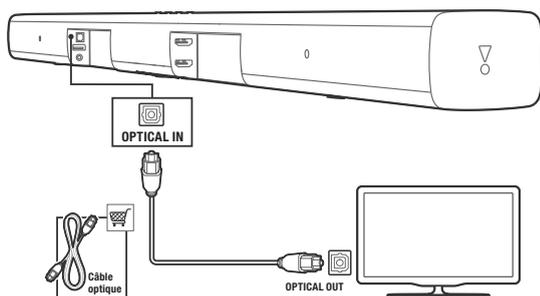


Une connexion optique supporte l'audio numérique, elle peut remplacer une connexion audio HDMI.

Note : confirmez les réglages audio de votre téléviseur pour supporter des « enceintes externes » et désactivez les haut-parleurs intégrés du téléviseur.

Branchement de la barre de son à d'autres appareils


Option 1 : branchement d'appareils numériques par le HDMI

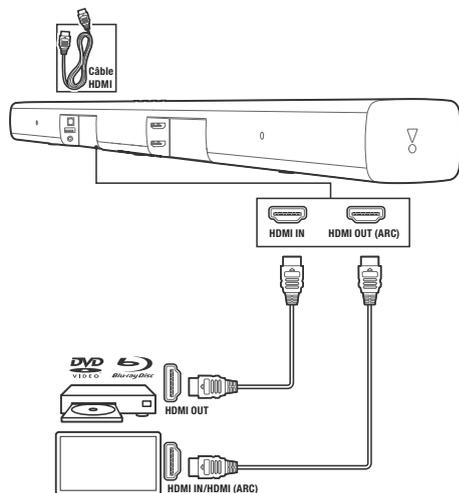

Connectez un appareil numérique tel qu'un récepteur, un lecteur de DVD/Blu-ray ou une console de jeux à votre barre de son par une connexion HDMI unique. Quand vous connectez des appareils de cette façon et lisez un fichier ou exécutez un jeu :


- la vidéo est automatiquement affichée sur votre téléviseur et
 - le son est automatiquement diffusé par votre barre de son.
1. En utilisant un câble HDMI haute vitesse, branchez le connecteur HDMI OUT de votre appareil numérique au HDMI IN de votre barre de son. Branchement de votre barre de son au téléviseur par HDMI OUT (ARC).
 2. Appuyez plusieurs fois sur le bouton SOURCE de la télécommande jusqu'à ce que la mention HDMI 1/HDMI 2/HDMI 3 correspondante apparaisse sur l'affichage.
 3. Si le téléviseur n'est pas compatible HDMI CEC, sélectionnez l'entrée vidéo correcte sur votre téléviseur.
 4. Sur l'appareil connecté, activez les fonctions HDMI CEC. Pour plus d'informations, consultez le mode d'emploi de l'appareil.

Option 2 : branchement d'appareils par des câbles audio analogique

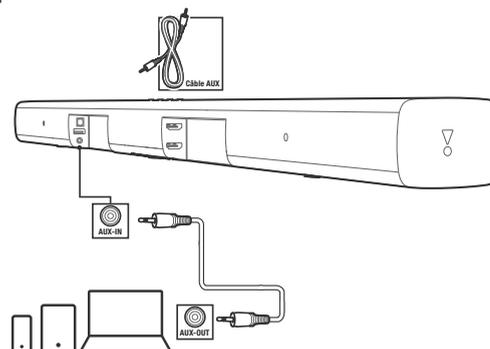


1. Avec un câble analogique, connectez AUX-IN (prise 3,5 mm) de votre barre de son aux connecteurs AUX-OUT/3,5 mm de vos appareils portatifs.
2. Appuyez plusieurs fois sur le bouton SOURCE de la télécommande jusqu'à ce que AUX apparaisse sur l'affichage.

Allumage de votre système

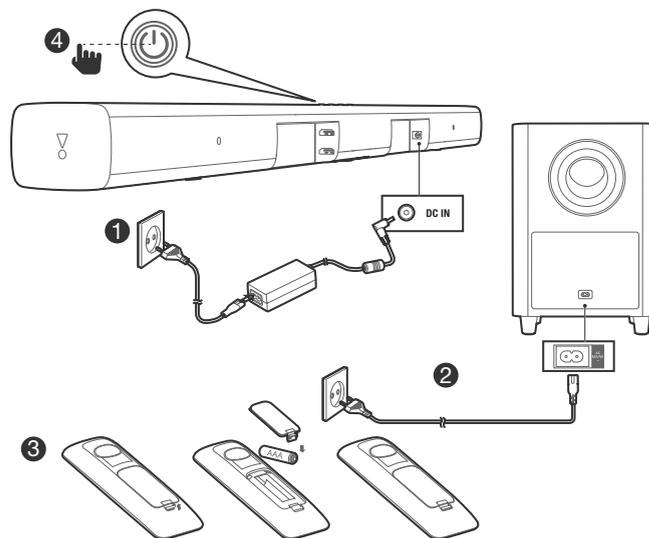

Jumelage avec le caisson de graves

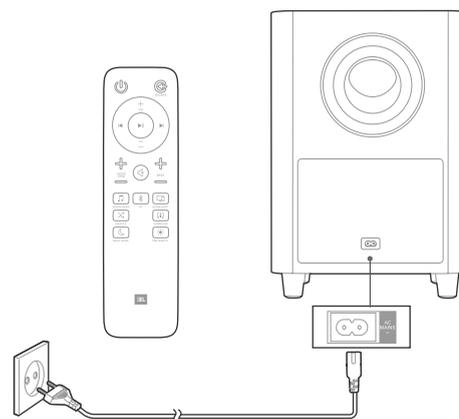


Le caisson de graves sans fil se connecte automatiquement à la barre de son lorsque les deux appareils sont allumés. Si le caisson de graves est allumé et connecté, la LED s'allume blanche et fixe.

Si vous n'entendez pas de son du caisson de graves sans fil, jumelez-le manuellement :

1. Allumez la barre de son et le caisson de graves. Si la connexion est perdue, le témoin à LED du caisson de graves clignote lentement.
 2. Appuyez sur le bouton CONNECT du caisson de graves pour passer au mode de jumelage. Le témoin à LED du caisson de graves clignote rapidement.
 3. Appuyez 5 secondes sur le bouton DIM DISPLAY de la télécommande, puis appuyez brièvement dans l'ordre sur les boutons GRAVES+ et GRAVES-. L'affichage indique « JUMELAGE ».
- Si le jumelage réussit, le témoin à LED du caisson de graves s'allume et l'affichage de la barre de son indique « TERMINÉ ».
- Si la jumelage échoue, le témoin du caisson de graves clignote lentement.
4. Si le jumelage échoue, répétez les étapes ci-dessus.


4. EMBLACEMENT DE VOTRE BARRE DE SON

4a. Positionnement de la barre de son sur une table

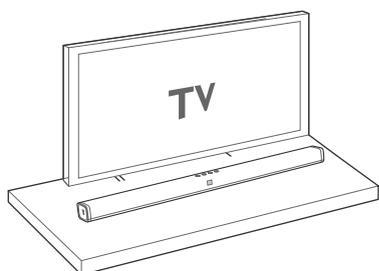


4b. Montage mural de la barre de son

Utilisez de la bande adhésive pour coller le guide papier de montage mural sur la paroi, enfoncez un crayon au centre de chaque trou de montage afin de marquer l'emplacement du support mural puis retirez le papier.

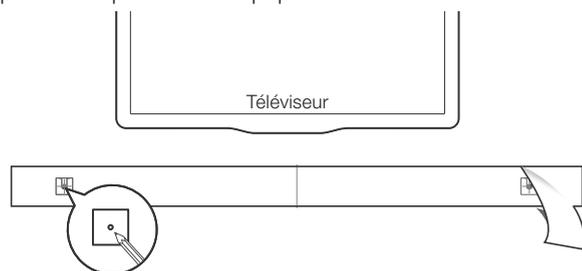


Vissez les fixations murales sur le repère au crayon, vissez le goujon de fixation fileté à l'arrière de la barre de son puis accrochez la barre de son au mur.

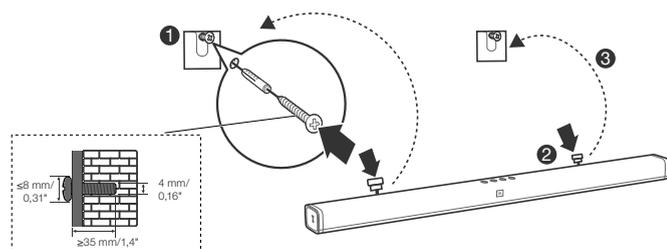


5. UTILISATION DE VOTRE SYSTÈME DE BARRE DE SON

1. Commandes

a. Panneau supérieur

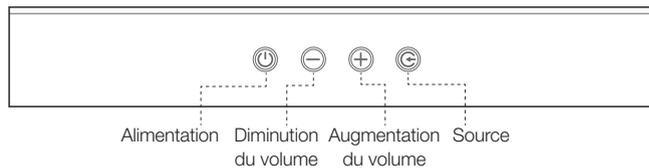

b. Télécommande

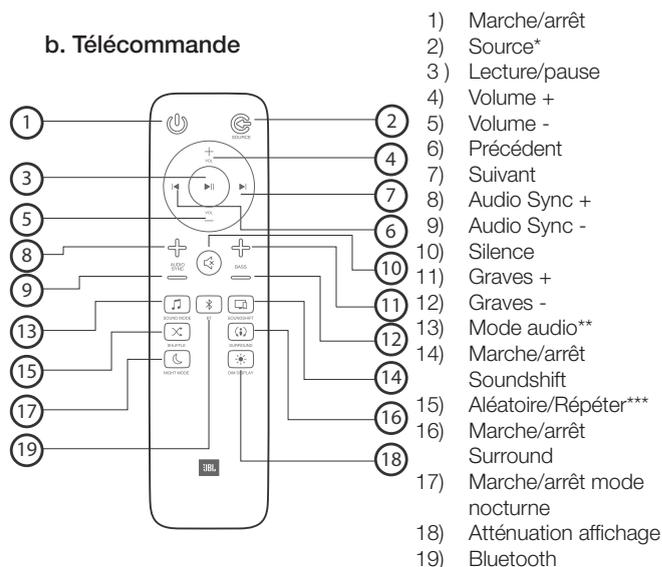


* Commutation entre HDMI ARC/HDMI 1/HDMI 2/HDMI 3/Optical/AUX/Bluetooth/USB

** Commutez entre les modes audio standard/musique/voix/cinéma/sports ou pressez 5 secondes pour réinitialiser les paramètres audio aux valeurs par défaut.


*** Pour la lecture USB uniquement, choisissez aléatoire/répéter tout/répéter un/désactivé

2. Utilisation du Bluetooth

2a. Appuyez sur le bouton Bluetooth (BT) de votre télécommande pour démarrer le jumelage Bluetooth

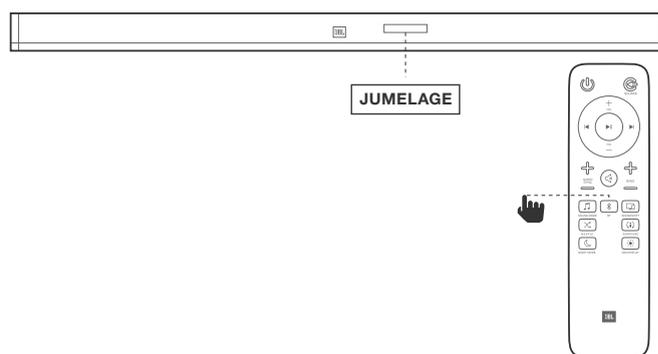

2b. Sélectionnez « JBL Bar 3.1 » pour la connexion.

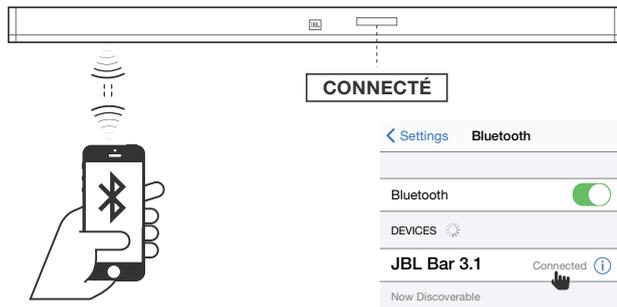

Remarque : Appuyez 3 secondes sur le bouton Bluetooth (BT) de votre télécommande si vous voulez jumeler un autre appareil mobile.

REMARQUES :

- Si un code PIN vous est demandé pour connecter un appareil Bluetooth, entrez <0000>.
- En mode de connexion Bluetooth, la connexion Bluetooth sera perdue si la distance entre la barre de son et l'appareil Bluetooth dépasse 10 m/32,8 pieds.
- La barre de son s'éteint automatiquement après 10 minutes dans l'état Prêt.
- Les appareils électroniques peuvent provoquer une interférence radio. Les appareils qui produisent des ondes électromagnétiques doivent être gardés à distance de l'appareil principal de la barre de son - par ex., fours à micro-ondes, appareils de réseau local sans fil, etc.

3. Utilisation de Soundshift

Par défaut, Soundshift est éteint, la musique par Bluetooth ne peut pas remplacer votre source actuelle.


Appuyez sur le bouton SOUNDSHIFT de votre télécommande pour activer la fonction Soundshift.

Si Soundshift est actif, lisez et suspendez votre source musicale pour profiter de la commutation automatique entre vos appareils mobiles - source Bluetooth (A) et téléviseur - source précédente (B).

(A)



(B)

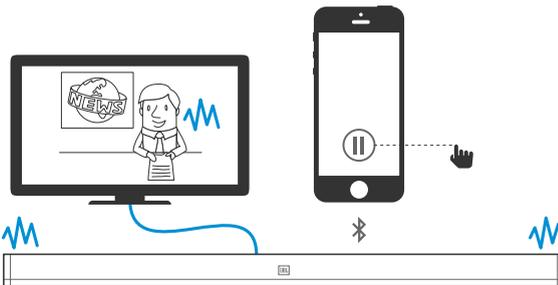


4. Utilisation de l'USB

Lisez des fichiers musicaux de dispositifs de stockage USB sur la barre de son.

1. Connectez un lecteur USB 2.0 à votre barre de son.
2. Appuyez plusieurs fois sur le bouton SOURCE de la télécommande jusqu'à ce que USB apparaisse sur l'affichage.

Si USB est détecté, l'affichage indique CHARGEMENT et la musique démarre automatiquement.

Les chansons de votre périphérique USB sont lues selon la logique ci-dessous.

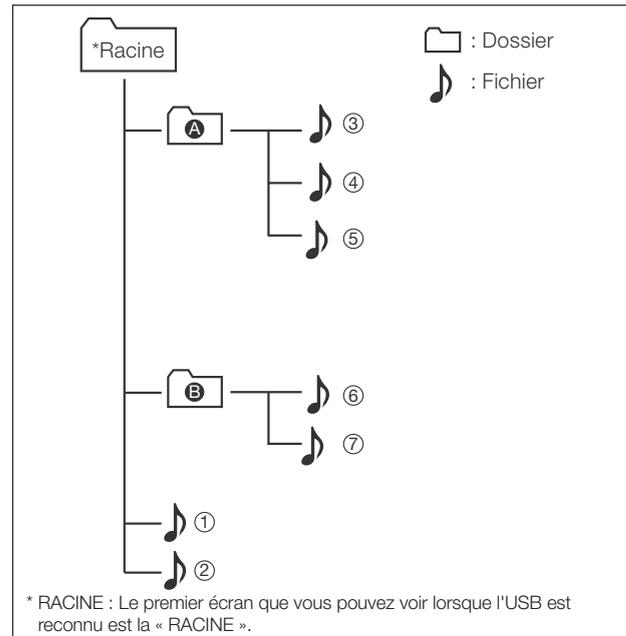

- Si le dossier ne contient aucun fichier, il n'apparaît pas.
- Les fichiers sont reconnus par l'ordre numérique et alphabétique. Les fichiers de la racine seront reconnus en premier, suivis par les fichiers des dossiers. Ainsi, les fichiers seront lus du fichier ① au fichier ⑦, un par un.

Commande de la lecture USB

Utilisez Lecture/Pause/Précédent/Suivant/Aléatoire pour commander la musique de votre appareil USB.



Bouton	Action
▶	Démarrage, pause ou reprise de la lecture.
◀/▶	Saut à la piste précédente ou suivante.
Aléatoire	Pendant la lecture sur USB, appuyez plusieurs fois pour sélectionner la répétition ou un mode aléatoire, ou désactiver un mode de lecture :

Mode	Description	Affichage
Arrêt	Lire des chansons sur le périphérique USB dans l'ordre	ARRÊT
Aléatoire	Lire les chansons au hasard	ALÉATOIRE
Répéter une	Lire une même chanson plusieurs fois	UNE
Répéter tout	Lire toutes les chansons sur USB plusieurs fois dans l'ordre logique des dossiers	TOUT

Avant de connecter un appareil USB, soyez conscient de ces points :

- Cette barre de son peut uniquement afficher les noms des fichiers ou dossiers qui contiennent des chiffres ou des caractères anglais. Les autres langues et symboles ne sont pas supportés.
- Si le nom d'un fichier d'un périphérique USB dépasse 15 caractères, il n'apparaît pas sur l'affichage de la barre de son.
- Ne retirez pas le périphérique USB pendant qu'il transfère des fichiers.
- Les fichiers musicaux protégés par DRM (MP3, WMA) des sites Internet commerciaux ne peuvent pas être lus.

Périphériques USB compatibles

- Lecteur MP3 : Lecteur MP3 de type Flash.
- Lecteur Flash USB : Appareils compatibles USB 2.0.
- Certains périphériques USB peuvent ne pas être reconnus.

Exigences relatives aux appareils USB

- Les appareils qui requièrent l'installation de programmes supplémentaires connectés à un ordinateur, ne sont pas supportés.
- Ne retirez pas le périphérique USB pendant son utilisation.
- La recherche sur un appareil USB de grande capacité peut dépasser quelques minutes. La barre de son ne reconnaît pas les périphériques USB contenant 2 000 fichiers ou plus.
- La prise USB de la barre de son ne peut pas être connectée à un PC et elle ne peut pas être utilisée comme dispositif de stockage.
- Les systèmes de fichiers exFAT et NTFS ne sont pas supportés sur cet appareil. (Les systèmes FAT16/FAT32 sont reconnus.)
- En fonction des appareils, il est possible que ceux cités ci-dessous ne soient pas reconnus.
 - Disque dur externe
 - Lecteurs de cartes
 - Appareils verrouillés
 - Périphériques USB type disque dur
 - Hub USB
 - Utilisation d'une rallonge USB
 - iPhone/iPod/iPad
 - Appareil Android

6. RÉGLAGES DU SON

Cette section vous aide à choisir le son parfait pour votre vidéo ou votre musique.

Avant de commencer

- Effectuez les connexions nécessaires décrites dans le mode d'emploi.
- Sur la barre de son, choisissez la source correspondante pour d'autres appareils.

Réglage du volume

- Appuyez sur les boutons VOLUME +/- pour augmenter ou réduire le volume.
- Pour couper le son, appuyez sur le bouton SILENCE.
- Pour restaurer le son, appuyez sur le bouton SILENCE ou appuyez sur un bouton VOLUME +/-.

Choix de l'effet audio

1. Modes du son d'ambiance Surround

- Expérimentez une expérience audio immersive avec le mode de son d'ambiance surround de JBL.
- Appuyez sur le bouton SURROUND pour activer ou désactiver le mode d'ambiance surround.
- Marche : crée une expérience d'écoute d'ambiance surround.
- Arrêt : son stéréo deux canaux. L'idéal pour écouter de la musique.

2. Graves

- Modifiez les réglages des basses fréquences (graves) de la barre de son.
- Appuyez sur GRAVES +/- pour modifier le volume du caisson de graves.

3. Mode audio

- Sélectionnez les modes audio prédéterminés en fonction de votre vidéo ou musique.
- Appuyez sur le bouton AUDIO pour sélectionner une option audio du panneau d'affichage.
- Sélectionnez le mode **STANDARD** si vous voulez profiter du son original.
- Sélectionnez le mode **MUSIQUE, CINEMA, VOIX, SPORTS** en fonction du contenu que vous utilisez

4. Mode nocturne

- Pour une écoute tranquille, le mode nocturne diminue le volume des sons forts diffusés.
- Le mode nocturne est disponible uniquement pour les bandes son Dolby Digital.
- Appuyez sur le bouton MODE NOCTURNE pour activer ou désactiver le mode nocturne.

Appuyez 5 secondes sur le bouton AUDIO pour réinitialiser les réglages audio par défaut.

Synchroniser la vidéo et le son

- Si le son et la vidéo ne sont pas synchronisés, décalez le son afin qu'il corresponde à la vidéo.
- Appuyez sur le bouton SYNC AUDIO +/- pour synchroniser le son et la vidéo.

7. RÉACTION AUX COMMANDES DE LA TÉLÉCOMMANDE DE VOTRE TÉLÉVISEUR

Utilisez la télécommande de votre téléviseur pour commander votre barre de son

7a. Pour la plupart des téléviseurs Samsung, LG, Sony et Vizio*

La barre de son réagit automatiquement à la télécommande de votre téléviseur.

Les fonctions contrôlables sont l'augmentation/la diminution du volume et le silence. Appuyez longuement sur le bouton ALÉATOIRE de la télécommande de la barre de son si vous souhaitez désactiver cette fonction.




Note :



- Veillez à ce que la sortie audio de votre téléviseur soit réglée sur « Enceinte externe ».
- Selon la télécommande, cette fonction peut ne pas bien fonctionner.
- Cette fonction n'agit pas sur la télécommande magique des téléviseurs LG.
- Cette fonction peut ne pas bien fonctionner lorsque le HDMI CEC est actif.
- Certaines télécommandes peuvent ne pas fonctionner si vous appuyez plusieurs fois sur le bouton de volume.
- Si la télécommande de votre téléviseur n'est pas supportée, suivez la section 7b et effectuez un apprentissage de télécommande IR.

7b. Pour d'autres téléviseurs, effectuez un apprentissage de télécommande IR.

Pour programmer la barre de son afin qu'elle réponde à la télécommande de votre téléviseur, exécutez les étapes suivantes. Premièrement, enfoncez longuement les boutons VOLUME+ et SOURCE pour passer au mode d'apprentissage.

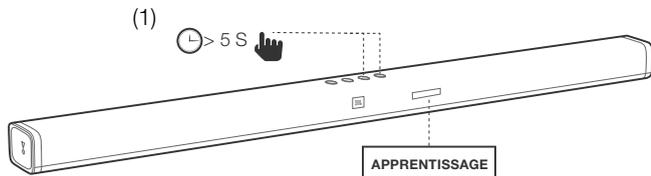

Puis appuyez le bouton Marche/arrêt de la barre de son et sur le bouton Marche/arrêt de la télécommande du téléviseur.

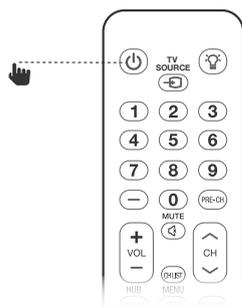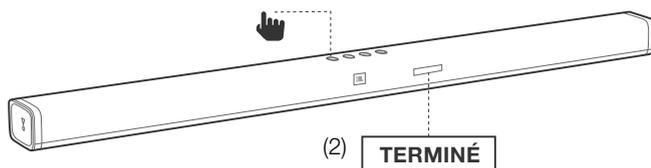

Suivez la même procédure pour VOLUME - et VOLUME +. Pour couper le son, appuyez sur les boutons VOLUME + et VOLUME - de la barre de son et appuyez sur le bouton SILENCE de la télécommande du téléviseur.

Appuyez à nouveau longuement sur les boutons VOLUME+ et SOURCE de la barre de son et celle-ci répond à présent à la télécommande de votre téléviseur.

8. SYSTÈME

1. Veille automatique

Cette barre de son se met automatiquement en veille après 10 minutes d'inactivité des boutons et sans lecture audio/vidéo depuis un appareil connecté.

2. Réveil automatique

La barre de son est allumée lorsqu'un signal audio est reçu. C'est très utile si le téléviseur est connecté par un câble optique, car la plupart des connexions HDMI™ ARC activent cette fonction par défaut.

3. Réglage de la luminosité de l'affichage

Appuyez plusieurs fois sur le bouton DIM de la télécommande pour sélectionner un niveau de luminosité différent de l'affichage de ce produit

4. Appliquer les réglages d'usine

- Réinitialise cette barre de son aux paramètres par défaut programmés à l'usine.
- Dans tout mode source, appuyez longuement sur les boutons VOLUME -, VOLUME + et SOURCE du panneau supérieur de la barre de son jusqu'à ce que l'affichage indique RESET.
- Lorsque la restauration des réglages d'usine est terminée, le produit s'arrête et redémarre automatiquement.

5. Contrôle de la version du logiciel

- Appuyez 5 secondes sur le bouton DIM DISPLAY avec n'importe quelle source, appuyez 5 secondes sur le bouton DIM DISPLAY, puis appuyez sur les boutons MODE AUDIO et MODE NOCTURNE.
- Pour contrôler la version du logiciel du caisson de graves, veuillez connecter le caisson de graves à la barre de son via un câble sur la prise AUX 3,5 mm et exécutez la procédure ci-dessus.

6. Mise à jour du logiciel

JBL peut proposer dans le futur des mises à jour du micrologiciel du système de la barre de son. Si une mise à jour est disponible, vous pouvez actualiser le micrologiciel via une clé USB qui contient le dispositif.

Veillez visiter www.JBL.com ou contacter le centre d'appel de JBL pour recevoir plus d'informations sur le téléchargement des fichiers de mise à jour.

9. SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Généralités

- Puissance totale maximale : 450 W
- Puissance maximale de la barre de son : 150 W
- Consommation en veille de la barre de son : < 0,5 W
- Puissance maximale du caisson de graves : 300 W
- Consommation en veille du caisson de graves : < 0,5 W
- Tailles des haut-parleurs de la barre de son : 6 x haut-parleurs racetrack
57 mm (2,25")
3 x tweeters
32 mm (1,25")
- Taille de haut-parleur de caisson de graves : 254 mm (10")
- Pression sonore max. : 103 dB
- Réponse en fréquence : 35 Hz à 20 kHz
- Température de fonctionnement : 0°C - 45°C

Entrées et sorties

- Entrées audio : 1 analogique, 1 optique, Bluetooth, USB
- Entrées vidéo HDMI : 3
- Sortie vidéo HDMI : 1 (avec Canal de retour audio)
- Version HDCP HDMI : 2.2

Spécifications du Bluetooth

- Version Bluetooth : 4.2
- Portée max. du Bluetooth : 10 m (32 pi.)
- Profils Bluetooth : A2DP V1.3/AVRCP V1.6

Spécification USB

Prise (USB) : Type A

Liste de compatibilité des type de formats de fichier :

Extension	Codec	Fréquence d'échantillonnage	Débit binaire
*.mp3	MPEG 1 Layer2	16 kHz ~ 48 kHz	80 kbps ~ 320 kbps
	MPEG 1 Layer3	16 kHz ~ 48 kHz	80 kbps ~ 320 kbps
	MPEG 2 Layer3	16 kHz ~ 48 kHz	80 kbps ~ 320 kbps
	MPEG 2.5 Layer3	16 kHz ~ 48 kHz	80 kbps ~ 320 kbps
*.wav	-	16 kHz ~ 48 kHz	jusqu'à 3 000 kbps

Dimensions et poids du produit

- Dimensions de la barre de son : 1 018 x 58 x 78 (mm) \ (L x H x P) 40" x 2,3" x 3"
- Poids de la barre de son : 2,3 kg \ 5,1 lbs
- Dimensions du caisson de graves : 440 x 305 x 305 (mm) \ (L x H x P) 16" x 12" x 12"
- Poids du caisson de graves : 12,1 kg \ 26,7 lbs
- Dimensions de l'emballage : 1 097 x 365 x 450 (mm) \ (L x H x P) 43,2" x 14,4" x 17,7"
- Poids de l'emballage (brut) : 17,85 kg \ 39,4 lbs

Section émetteur/récepteur sans fil

- Plage de fréquences du Bluetooth : 2 402 MHz - 2 480 MHz
- Puissance maximale d'émission : 9 dBm (EIRP)
- Modulation de l'émetteur Bluetooth : GFSK, $\pi/4$ DQPSK 8DPSK
- Plage de fréquences sans fil 5,8 G : 5 740 MHz - 5 840 MHz
- Puissance max. d'émission 5,8 G : 20 dBm (EIRP)

10. RÉOLUTION DES PROBLÈMES

Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation de ce produit, vérifiez les points suivants avant de requérir le service.

Système

L'appareil ne s'allume pas.

- Vérifiez si le cordon secteur est branché à la prise et à la barre de son

Son

Aucun son de la barre de son.

- Vérifiez que le son n'est pas coupé sur la barre de son.
- Sur la télécommande, sélectionnez la source d'entrée audio correcte
- Connectez le câble audio de votre barre de son à votre téléviseur ou à d'autres appareils.
 - Cependant, vous n'avez pas besoin d'une connexion audio séparée dans les cas suivants :
 - la barre de son et le téléviseur sont connectés par HDMI ARC, ou
 - un appareil est branché au connecteur HDMI IN de votre barre de son.
- Réinitialisez votre barre de son de ses réglages d'usine en appuyant longuement sur les boutons VOLUME -, VOLUME + et SOURCE du panneau supérieur de la barre de son.

Le son est étrange après un réglage des paramètres audio.

- Réinitialisez les paramètres audio en appuyant 5 secondes sur le bouton AUDIO de la télécommande.

Aucun son du caisson de graves sans fil.

- Vérifiez si la LED du caisson de graves est blanche et fixe. Si la LED blanche clignote, la connexion est perdue. Jumelez manuellement le caisson de graves à la barre de son (voir « Jumelage avec le caisson de graves » en page 4).

Son déformé ou écho.

- Si vous diffusez le son du téléviseur sur la barre de son, veuillez à couper le son du téléviseur.

Audio et vidéo désynchronisés.

- Appuyez sur SYNC AUDIO +/- pour synchroniser le son et la vidéo.

Un message d'erreur apparaît sur l'affichage.

- Si « ERREUR » est affiché, cela indique qu'un format audio d'entrée n'est pas supporté.
- Si « ERREUR » est affiché avec une source USB, cela indique que le périphérique USB connecté ou que le fichier audio n'est pas supporté.

Vidéo

Si aucune image n'apparaît sur le téléviseur.

- Vérifiez que l'alimentation de la barre de son est active, que la source souhaitée est allumée et que l'entrée est réglée correctement sur la barre de son.

Bluetooth

Un appareil ne peut pas se connecter à la barre de son.

- Vous n'avez pas activé la fonction Bluetooth de l'appareil. Consultez le mode d'emploi de l'appareil pour savoir comment activer la fonction.
- La barre de son est déjà connectée à un autre appareil Bluetooth. Appuyez longuement sur le bouton BT de votre télécommande pour déconnecter l'appareil connecté, puis réessayez.
- Éteignez et rallumez votre appareil Bluetooth puis essayez de vous connecter.
- L'appareil n'est pas correctement connecté. Connectez l'appareil correctement.

La qualité de la lecture audio depuis un appareil Bluetooth est mauvaise.

- La réception Bluetooth est mauvaise. Rapprochez l'appareil à la barre de son ou retirez tout obstacle entre l'appareil et la barre de son.

L'appareil Bluetooth connecté se connecte et se déconnecte constamment.

- La réception Bluetooth est mauvaise. Rapprochez votre appareil Bluetooth à la barre de son ou retirez tout obstacle entre l'appareil et la barre de son.
- Avec certains appareils Bluetooth, la connexion Bluetooth peut être désactivée automatiquement pour économiser l'énergie. Cela n'indique pas un dysfonctionnement de la barre de son.

Télécommande

La télécommande ne fonctionne pas.

- Vérifiez si les piles sont épuisées et remplacez par des piles neuves.
- Si la distance entre la télécommande et l'appareil principal est trop grande, rapprochez-la de l'appareil.

Торговая марка	: JBL
Назначение товара	: Активная акустическая система
Изготовитель	: Харман Интернешнл Индастриз Инкорпорейтед, США, 06901 Коннектикут, г.Стэмфорд, Атлантик Стрит 400, офис 1500
Страна происхождения	: Китай
Импортер в Россию	: ООО «ХАРМАН РУС СиАйЭс», Россия, 127018, г.Москва, ул. Двинцев, д.12, к 1
Гарантийный период	: 1 год
Информация о сервисных центрах	: www.harman.com/ru тел. +7-800-700-0467
Срок службы	: 5 лет
Товар сертифицирован	
Дата производства	: Дата изготовления устройства определяется по двум буквенным обозначениям из второй группы символов серийного номера изделия, следующих после разделительного знака «-». Кодировка соответствует порядку букв латинского алфавита, начиная с января 2010 года: 000000-МУ000000, где «М» - месяц производства (А - январь, В - февраль, С - март и т.д.) и «У» - год производства (А - 2010, В - 2011, С - 2012 и т.д.).



HARMAN International Industries,
Incorporated 8500 Balboa
Boulevard, Northridge, CA 91329
USA
www.jbl.com

© 2017 HARMAN International Industries, Incorporated. Tous droits réservés. JBL est une marque commerciale de HARMAN International Industries, Incorporated, déposée aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Les caractéristiques, les spécifications et l'aspect sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. La marque verbale et les logotypes Bluetooth® sont des marques commerciales déposées et la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par HARMAN International Industries, Incorporated, est faite sous licence. Les autres marques et appellations commerciales sont celles de leurs propriétaires respectifs. Les termes HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques commerciales ou des marques commerciales déposées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans d'autres pays. Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic et le symbole du double D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.

TR04099_A

